
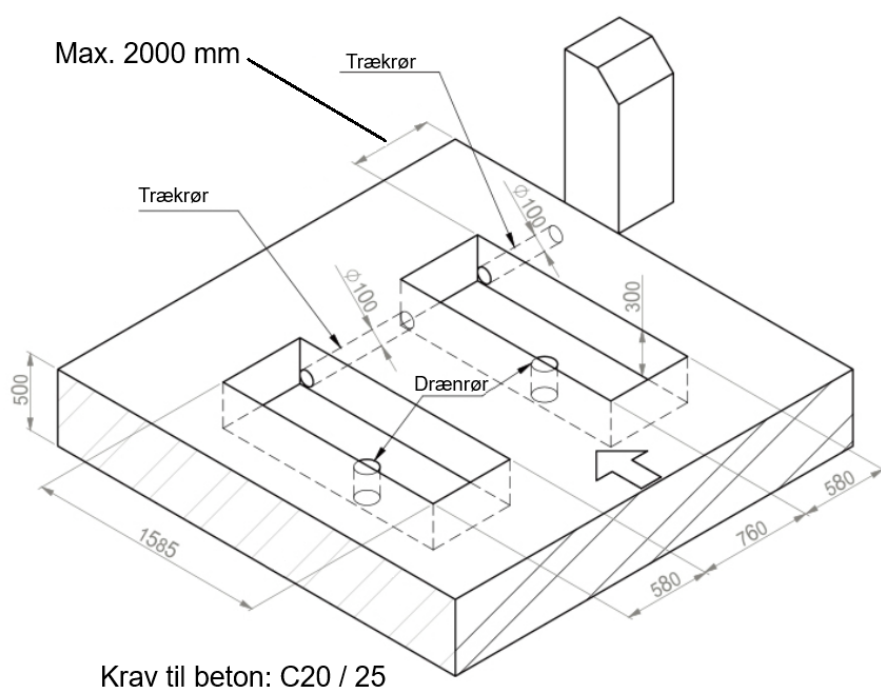


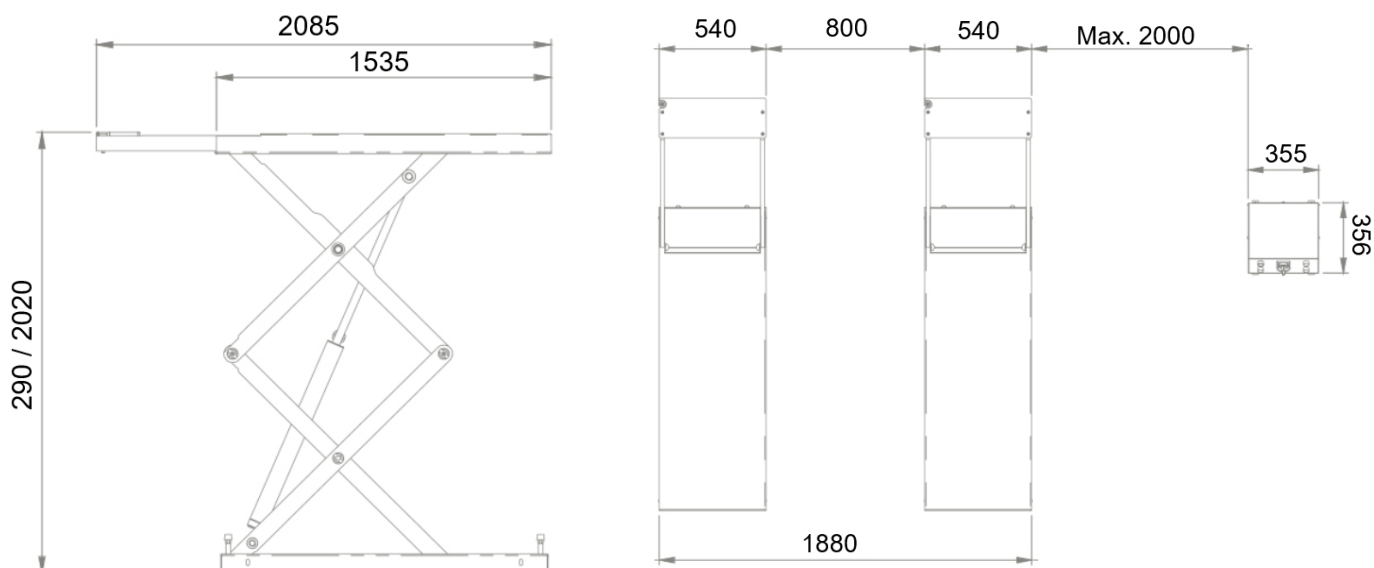

Husk at tage højde for et evt. dræn i bunden af støbningen, og anvend Ø100 trækrør til slanger og ledninger.

Er der bøjning på rillen til trækrør for styrepult, skal bøjning højst være 30°, da det ellers er meget besværligt at trække slanger og ledninger igennem, når det hele er støbt.

Der er slange med, så styrepulten kan placeres max. 2 meter fra liftens højre side. Skal slangerne forlænges, kan tilkøbes disse som ekstraudstyr.

Støbetegning:

BBS PI400 4,0T